# **Panasonic**

DVD/CD プレーヤー **取扱説明書** 

□ B DVD-RV32



このたびは、DVD/CDプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

0----

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### DVD ビデオのリージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号のことです。本機の番号は「2」です。「2」(または「2」を含むもの)と「ALL」が表示されたディスクの再生が可能です。

ディスクのジャケットも ご参照ください。

よど

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

# ディスクについて

### 再生できるディスク

名称	ロゴマーク	本書内マーク
DVD ビデ	才 VIDEO VIDEO	DVD
DVD-R	R R4.7	
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	CD
ビデオCI	DISTAL VIDEO	VCD

### 再生できないディスク

リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD PAL方式で記録されたディスク Photo-CD DVD-ROM DVD-RAM DVD-Audio +RW DVD-RW CD-ROM CDV CD-G CVD SVCD SACD など

### ■ DVD-Rディスクについて

当社製DVD ビデオレコーダーで録画し、ファイナライズ した当社製DVD-R は「DVD ビデオ」として再生できます。ただし、使用するディスクや記録状態により、再生できない場合があります。

### ■ CD-R/CD-RWディスクについて

本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

再生対応機器で再生できるよう処理すること

MP3の再生について

基本的な操作はCDと同じです。

本書では、MP3でのみ可能なもの、または操作方法が異なるものについて のマークを表示しています。

静止画データの入ったMP3ディスクを再生すると、曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。その間の再生経過時間は表示されません。曲の再生が始まっても正確に時間が表示されないことがあります。

本機は、ID3タグには対応していません。

DVD、ビデオCDのなかには、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないことがあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

なお、表示窓に経過時間が表示されないディスクや、メニュー画面を持ったビデオCDの場合、機能が働かない場合があります。

### |ジャケット上のマークについて

<画面サイズ(横:縦)>

4:3

標準(4:3)サイズ



レターボックス

4:3で上下に黒帯が入った画面

16:9 LB

16:9のワイドサイズ

標準(4:3)サイズのテレビでは

レターボックスで再生

16:9 PS

16:9のワイドサイズ

標準(4:3)サイズのテレビでは パン&スキャン(両側または片側 が切れた画面)で再生

<記録されている音声の種類>

DOLBY DOLBY

ドルビーデジタル

本機では、このディスクを2チャンネルの音声で楽しめます。

dts.

DTSデジタルサラウンド

DTSデコーダーを内蔵する機器 (別売)と接続すると、DTSの音

声を楽しめます。

< その他 > イラストは例です。

2))

音声数



字幕数



アングル数

# 付属品のご確認



付属品の買い替えは、お買い上げ の販売店へご相談ください。 かっこ内は買い替え時の品番を 表します。

お願い

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。 リモコン(1個) 【N2QAJB000042】 リモコン用 乾電池(2本)



音声/映像コード(1本) 【VJA0788-D】 電源コード (1本) 【VJA0536T】





<b>まず</b> 準備しよう	ディスクについて2 付属品のご確認2 安全上のご注意 wffb守りください4	<ol> <li>リモコン</li></ol>
すぐ 使ってみる	<b>ディスクを再生する</b> 9 記憶させた位置から再生する (ポジションメモリー機能)10 一時停止する	スロー再生する11 早送り・早戻しする11 場面・曲を飛びこす(スキップ)11 コマ送り・コマ戻しする11
もっと 使いこなす	MP3のメニュー再生12繰り返し聞く13便利な再生方法14好みの順に再生する(プログラム再生)15見のがしたシーンをもう一度見る(クイックリプレイ)15好みの位置を記憶させる(マーカー)15映画や音楽をもっと楽しむ16(ADVANCED SURROUND V.S.S.)16迫力ある重低音を楽しむ(BASS PLUS)16映画向けの画質にする(CINEMA)17映画のセリフを聞き取りやすくする(DIALOGUE ENHANCER)17	自分好みの設定を記憶させる (ONE TOUCH CINEMA MEMORY)
もし必要なとき	用語解説	各部のなまえとはたらき

もくじ

# 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。



**株女** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能 性が想定される」内容です。



・注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記 は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# ♪ 警告

### 電源コードについて

### 電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災 の原因になります。

抜くときは、プラグを 持ちまっすぐぬいてく ださい。

コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

### 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感雷や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は

プラグにほこり等がたまると、湿

気等で絶縁不良となり火災の原因

になります。電源プラグを抜き、

長期間使用しないときは、電源プ

乾いた布でふいてください。

ラグを抜いてください。

定期的にとる

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

### もし異常が起こったら

### 異常があったときは雷源 プラグを抜く



機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が

雷源プラグ 出たり、落下、破 を抜く 損したとき

そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。 販売店にご相談ください。

### ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱により火災 や感電の原因になります。 機器の上に液体の入った容器や 金属物を置かないでください。 特にお子様にはご注意ください。

### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。 内部の点検や修理は、販売 店へご依頼ください。

### 雷について

雷が鳴ったら、機器や電源プ ラグに触れない



接触禁止

感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

## 準備

# 1 2

# リモコン

# 注意

### 設置・接続について

### 不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重いものを載せない 高い場所、振動や衝撃の起こる場所に 置かない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因に なることがあります。

### 油煙や湯気の当たるところや湿気や ほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災や感電の原因になることがあり ます。

### 異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。 直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

### ご使用について

### コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

### ディスクトレイに指を入れ、挟まれ ないように注意する



原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

閉まるときにはさまれて、けがの

### 乾電池について

### 電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出 しておく

### 電池は誤った使いかたをしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない 乾電池は充電しない 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない


被覆のはがれた電池は使用しない 乾電池の代用として充電式電池は 使用しない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火 災や周囲汚損の原因になります。


万一液もれが起こったら、販売店にご相談く ださい。

液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

### 乾電池(付属)を入れる

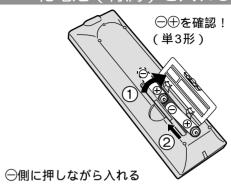

### リモコンの使用範囲

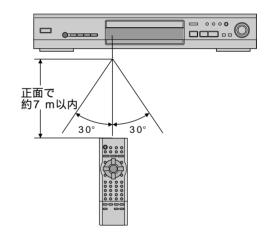

### お願い

受信部とリモコンの間に障害物を置かない。 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を 当てない。

他の機器のリモコンと同時に使わない。受信部とリモコン先端のほこりに注意する。

### 本体をラックに入れて使用するときは

ガラス扉の厚さや色などによって、使用範囲が短くなることがあります。

RQT6235

### テレビと接続する 準備 2 3

別売品については30ページをご参照ください。


### お願い

本機とテレビの電源を切ってください。またテレビの説明書もご参照ください。

本機をアンプなど高温になる機器の上に直接置かないでください。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

AVアンプなどと接続する場合は、その説明書に従ってください。

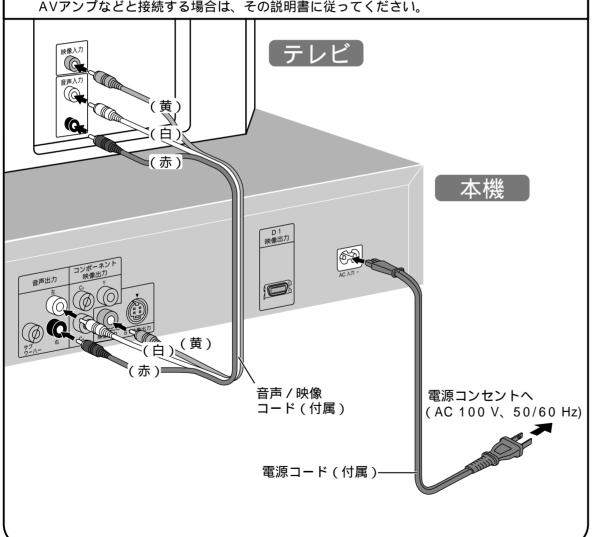

### 高画質で 楽しむには

### お願い

以下の端子に接続すると、画面が乱れたり映らない ことがあります。

DVDに対応していないハイビジョン方式専用 のコンポーネントビデオ入力端子


DVDのマクロビジョン社のコピーガードシス テムに対応していないAVセレクターのビデオ 入力端子


ビデオテープレコーダーのビデオ入力端子 ビデオ内蔵型テレビのビデオ入力端子

### 迫力のある音声で 楽しむには


デコーダー内蔵機器とデジタル接続すると、ド ルビーデジタルやDTSのサラウンドサウンド を楽しむことができます。




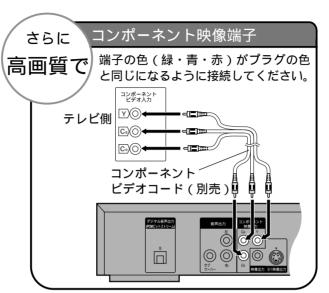


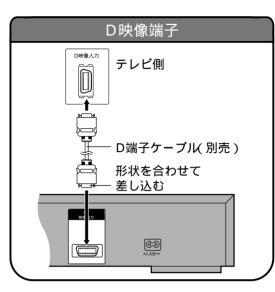

テレビのスピーカーで音声を聞く場合は、テレビ側の各端子専用の音声入力端子に音声コードを接続してください。

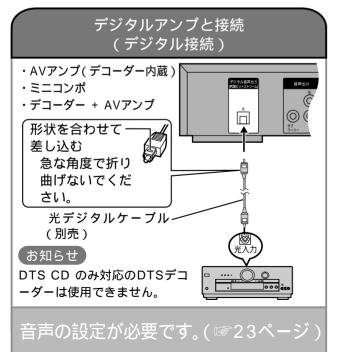

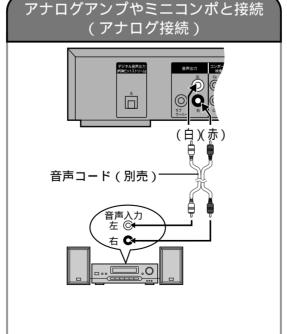

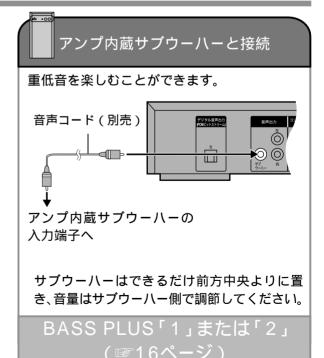

# 準備 3 テレビに合わせて設定する




# ディスクを再生する

DVD

CD

VCD

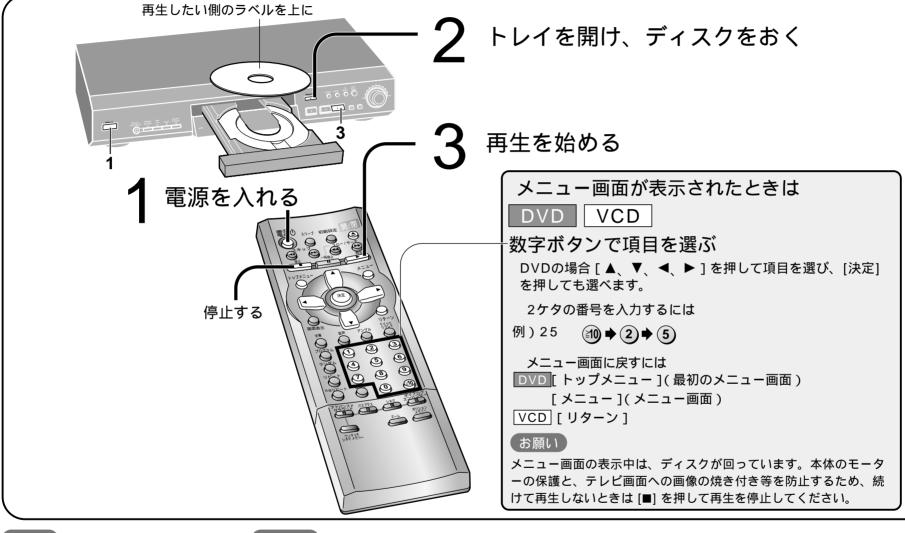

### お願い

DVD再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。再生したときにテレビの音量を上げた場合は、テレビ放送に切り換える前に必ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

### お知らせ

" ○ " がテレビ画面に表示されたときは ディスクまたは本機で禁止されているた め、その操作はできません。

映像や音声が出るまでに時間がかかることがありますが、本機の故障ではありません。

MP3 のみ 画面の下部に文字情報が表示されます。

グループ:ミュージック集2001


トラック:真夏の恋

── グループ名 ── トラック名

MP3ディスクは、通常の再生もできますが、本機のメニュー画面を使うことで、より便利に操作できます。(☞12ページ)

RQT623

### ディスクを再生する(つづき)

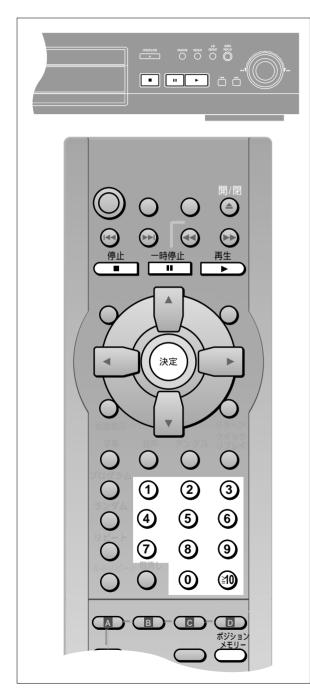

### 記憶させた位置から再生する (ポジションメモリー機能)

CD

VCD

### 再牛中

ポジション

テレビ画面には"位置を記憶しました" と表示されます。

電源を切る、またはディスクを取り出す

電源を入れる、または位置を記憶させたディスク を入れて

前回記憶した位置から再生が始まります。 **-----** メモリーはこの時点で消去されます。

ディスク5枚分まで記憶可能です。6枚目以降は、 一番古いメモリーから順に消去されます。

ディスクによってはメモリーできないものもあります。

### 続き再生メモリー機能を使う

再生中、「■」を押すと、停止した位置が記憶されます。 ただし記憶した位置は、トレイを開ける、または電 源を切ると、解除されます。

"▶"点滅中に [▶](再生)を押すと、停止した 位置から再生が始まります。

# $\Pi: \Pi: \Pi'$

### あらすじリプレイ (DVDの同一タイトル内のみ)

"▶"点滅中に [▶] (再生)を押 すと、右の画面が表示されます。

再生ボタンを押すと、

画面表示中に[▶](再生)を押すと、記憶した位置 までの各チャプターの冒頭を再生した後、その位置 から再生が始まります。

[▶](再生)を押さずに放置しておくと、画面表示 が消え、記憶した位置から再生が始まります。

メモリー機能を解除するには

表示窓の"▶"が消えるまで[■]を押す

### -時停止する

CD VCD

### 再生中

リモコン

本体

一時停止 п



[▶](再生)を押すと、通常再生に戻ります。

### 場面・曲を番号指定で再生する

VCD CD

リモコン`

**1 (2)** (3) 2ケタの数字を入力するには


4 (5) 例)25 (10) 🕨 (2) 🗣 (5)

**(7)** (8) 9) **(0)** 

(2) 🕨 (5) 🛊 (決定)

停止中でのみ働くディスクもあります。



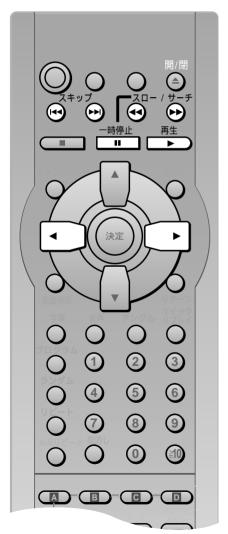

### スロー再生する

OVD VCD

一時停止中

(リモコン)

本体





(シャトルダイヤル)

押すたびに(本体では回していくと) 5段階で速 くなります。

シャトルダイヤルから手を離すと、一時停止します。 [▶] (再生)を押すと、通常再生に戻ります。 ビデオCDでは戻り方向のスロー再生はできません。

### 早送り・早戻しする

DVD

CD

VCD

再生中

(リモコン)





(シャトルダイヤル)

押すたびに(本体では回していくと) 5段階で速くなります。

シャトルダイヤルから手を離す、または[▶](再生)を押すと、通常再生に戻ります。

音声を消すこともできます。(☞23ページ、早送り時の音声)

シャトルダイヤルを回すと、プログレスインジケー ター (☞21ページ) が表示されます。

### 場面・曲を飛びこす(スキップ)

VD C

CD

VCD

再生中 / 一時停止中

(リモコン)

本体





押した回数だけ飛びこします。



### コマ送り・コマ戻しする

DVD VCD

一時停止中

リモコン



押し続けると、連続してコマ送り / コマ戻しします。


[▶] (再生)を押すと、通常再生に戻ります。

-[**■**■]を押してもコマ送りできます。

ビデオCDではコマ戻しはできません。


# MP3のメニュー再生



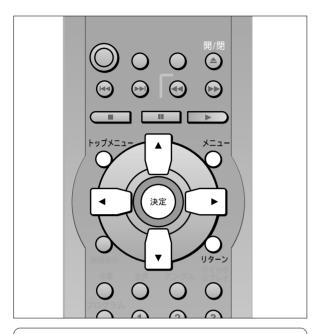

### 本機で再生可能なMP3を作成するには

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1及 びlevel 2 (拡張フォーマットを除く) ファイル名には必ず".mp3"または".MP3" の拡張子を付けてください。
- ●好みの順に再生したいときは、ファイル名の先頭 に再生したい順でけた数を揃えた数字を付けてく ださい(下図)。ただし順番通りに再生できない こともあります。

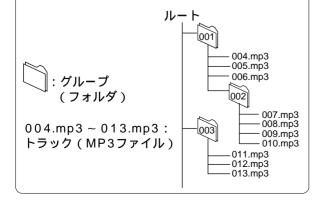

本機のメニュー画面は、パソコン等でフォルダや MP3ファイルに付けた名前をそれぞれグループ 名、トラック名として表示することができます。

- ●表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は "\_\_(アンダーバー)"で表示されます。
- ●メニュー画面での表示の順番は、パソコンのディスプレイで表示される順番と違うことがあります。
- ●本機は、ID3タグには対応していません。

メニュー画面を 表示させる

プループ名

Uスト
No グループ ミュージック集シ ソリー
1 頁面の恋
2 おやすみ次郎
3 お前と相呼
5 月曜日の設
6 高速ロケット
7 技でネーロで
第日番釈
8 高端のジョージ
9 拾った最

ディスクの最後まで続けて再生したあと、停止します。

"『"は、再生中の曲を表します。

前後のページを表示するには

[▲、▼、**◆**、▶]で"前ページ"、"次ページ"を 選んで[決定]を押す


1グループのすべてのトラックを表示した後は、 前後のグループを表示します。

■ MP3リストを閉じるには

[トップメニュー]または[メニュー]を押す

ディスクの全体図 (ツリー画面)を見て グループを選ぶには

1 [▶](カーソルボタン)を押してツリー画面を表示する

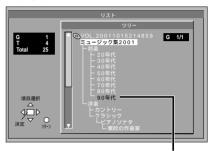


選べない (MP3ファイル を含まない) グループ


- 2 [▲、▼]でグループを選び[決定]を押す 選ばれたグループのMP3リスト(☞左記手順1) が表示されます。
- ひとつ前の画面に戻るには 「リターン ] を押す

### お知らせ

- ●本機は、マルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと、再生が始まるまでに時間がかかることがありますので、セッション数は少なくすることをおすすめします。
- ●サンプリング周波数32 kHzのMP3ファイルは 再生できません。
- ●8階層より深い階層にあるグループは、8階層 目と同じ列に表示されます。

# 繰り返し聞く

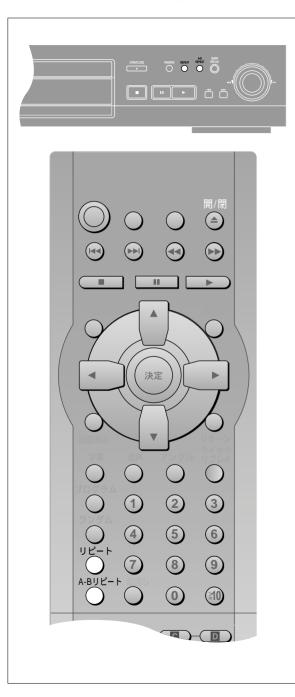

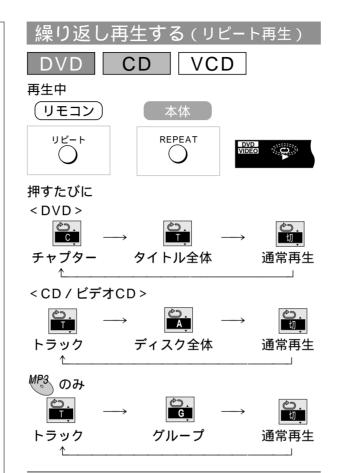

### お知らせ

DVDおよびMP3ディスクでは、ディスク全体の繰り 返し再生は選べません。

- 好みのトラック/チャプターを繰り返し再生する 1 好みのトラック/チャプターをプログラム再生 する(☞14ページ)
- 2 再生中に[リピート]を押し、 🚉 を表示させる


好みの2点間を繰り返し再生する (A-Bリピート再生)


VCD

同一タイトル/トラック内で、お好みの2点(A 点とB点)を指定して、その2点間を繰り返し再 生することができます。

例) タイトル/トラック1 タイトル/トラック2 タイトル/トラック3

再生中



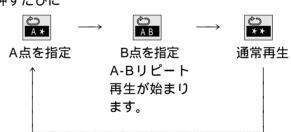

### お知らせ

A-Bリピート再生のB点を指定する前にタイトル/ トラックが終わったときは、その終点がB点として 指定されます。


A点とB点の前後では、字幕が表示されないことが あります。

A-Bリピート再生は[クイックリプレイ]を押すと、 解除されます。

もっと

IJ 返

# 便利な再生方法

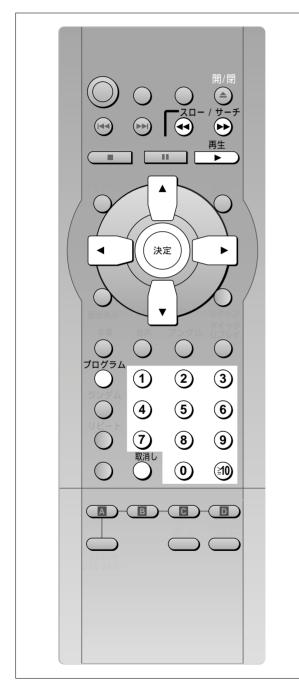

### 好みの順に再生する(プログラム再生)

CD VCD

最大32トラックまで好みの順に再生します。



予約順位 トラック番号

MP3 OH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0

タイトル(DVD)または グループ(MP3)を選ぶ

選べないものもあります。 2ケタのグループを入力するには 例)12  $(1) \quad (1) \quad (2)$ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10

チャプター(DVD) またはトラック(CD, VCD) を選ぶ

\_<sup>₩₽3</sup>─のみ‐

数字ボタン 「決定] 2ケタの入力には 🗿 は不要

"トータルタイム":予約の合計時間 (ただしDVD、MP3の場合は表示されません) 続けて選ぶときは、手順2、3を繰り返してく ださい。

DVDで違うタイトルを選ぶと、音声や字幕が 違うことがあります。

カーソルボタンでタイトル/グループ/チャプター/ トラックを選ぶこともできます

[決定]を押した後、[▲、▼]で選び、[決定] を押す

"ALL"を選ぶと全曲(DVDはタイトル、 MP3はグループ内の全曲)が予約されます。

再生

プログラム再生を始める

DVDでは、プログラム再生できないタイト ル/チャプターもあります。


- ■予約を追加、変更する
- 1 [▲、▼]を押して予約番号を選ぶ
- 2 左記手順2、3をくり返す
- ■プログラム画面のページを前後に移動する
- [◀◀]または[▶▶]を押す
- ■予約を1つずつ取り消す
- 1 [▲、▼]を押して取り消す予約番号を選ぶ
- 2 [取消し]を押す

「▲、▼、◀、▶ ] で"クリア"を選び [決定]を押しても操作できます。

- 予約を全て取り消す
- 1 「▲、▼、◀、▶ ] を押して"オールクリア" を選ぶ
- 2 [決定]を押す
- ■プログラム画面を消す

[プログラム]を押す

予約内容は電源を切る、またはトレイを開ける と消去されます。

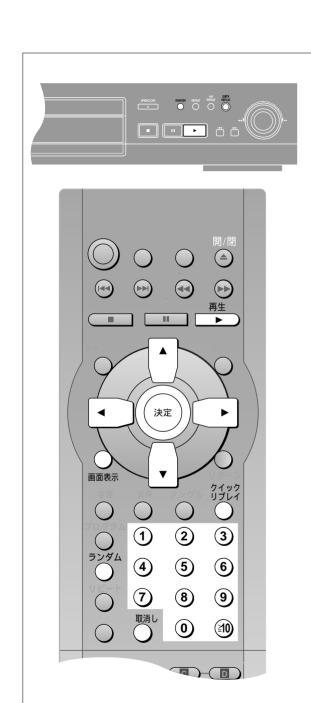

### 順不同に再生する(ランダム再生)

DVD

CD

VCD

**1** 停止中





例) DVD





2 <sub>再生</sub>

DVD のみ 数字ボタンでタイトルを選ぶ ランダム再生を始める

DVDでは、ランダム再生できないタイトル/ チャプターもあります。

■ ランダム画面を消すには [ランダム]を押す

### 見のがしたシーンをもう一度見る (クイックリプレイ)

DVD

CD

VCD

再生中





押すたびに約7秒~10秒間 戻り、再生を続けます。 (同一タイトル/トラック内のみ)

ディスクの記録状態によって変わります。 ディスクまたは再生箇所によっては働かないときも あります。

### 好みの位置を記憶させる(マーカー)

DVD

CD

VCD

再び見たい(聞きたい)箇所にマークを付けておくと、後でそこから再生することができます。(最大5箇所)

1 (リモコン)



本機情報画面(☞21ページ) を表示させる

2 下記絵表示を表示させる



3 ・ マーカー」を選ぶ





5 もう一度見たい/聞きたいところで



マークをつける

■他にマークを付けるには

[▶] (カーソルボタン)を押し、マークを付けた いところで[決定]を押す

■ マークを呼び出すには

[◀、▶]でマークを選び[決定]を押す

■マークを取り消すには


[◀、▶]でマークを選び[取消し]を押す

■ 画面表示を消すには [画面表示]を押す

### お知らせ

電源を切る、またはトレイを開けると、マークは消去されます。


# 映画や音楽をもっと楽しむ

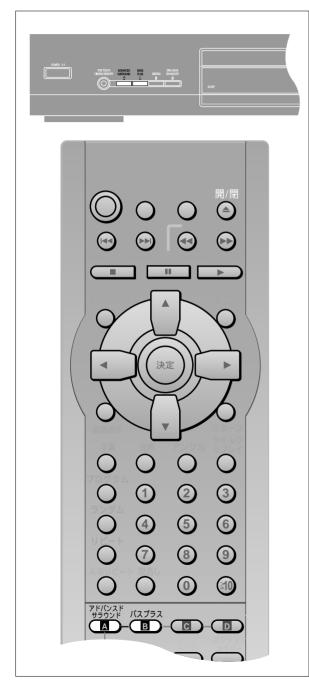

2本のスピーカーでサラウンド効果を アドバンスド サラウンド 楽しむ(ADVANCED SURROUND V.S.S.)


DVD (ドルビーデジタル2ch以上のディスク)

サラウンド信号があるディスクの場合、音に広が りが出るほか、スピーカーの存在しない横方向か らもサラウンド信号が出ているように聞こえます。

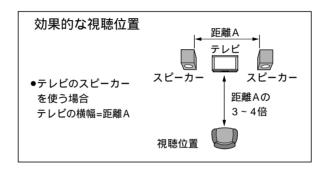


接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。

### 再生中





### 押すたびに



ディスクによってはサラウンド効果が出にくいもの や、出ないものがあります。


音声がひずむ場合、「切」にしてください。

### <mark>迫力ある重低音を楽しむ</mark> バスプラス (BASS PLUS)


DVD CD

アンプ内蔵サブウ - ハーと接続 (☞7ページ) したときに設定します。

VCD




押すたびに



ドルビープロロジックのサラウンド効果を 楽しむときは

正 し い サ ラ ウ ン ド 効 果 を 得 る た め に 、 ADVANCED SURROUND V.S.S. とBASS PLUSは「切」にしてください。

# 

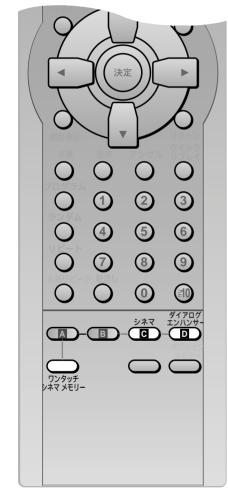



VCD

リモコン





押すたびに

通常の画質

シネマ1

シネマ2

Cin.2





シネマ1:映画館で見ているようなしっとり感、さら に暗い場面では細部をはっきり

シネマ2:昔の映画などをくっきり、さらに暗い場面

では細部をはっきり

好みの画質に調整することもできます。

("画質モード"の"ユーザー画質"☞21ページ)

# DIALOGUE ENHANCER

|(ドルビーデジタルで記録され、センターチ ャンネルにセリフが入っているディスク)

リモコン









押すたびに



ディスクによっては効果が出にくいものや、出ない ものがあります。

### 自分好みの設定を記憶させる 「ワンタッチシネマメモリー (ONE TOUCH CINEMA MEMORY)

ADVANCED SURROUND V.S.S., BASS PLUS, CINEMA, DIALOGUE ENHANCER の各々のボタンの設定を本機に記憶させ、ワン タッチで呼び出すことができます。

### 記憶させる

- ①機能を設定する
- ②本体のボタンが点灯するまで

リモコン



押し続ける




電源を切っても設定は保存されます。

### 呼び出す

リモコン





本体のボタンが点灯します。

設定を変えると、本体のボタンは消灯します。

### ■ 解除するには

「ワンタッチ シネマ メモリー」(ONE TOUCH CINEMA MEMORY)を押す


ボタンが消灯し、以下の初期設定になります。

ADVANCED SURROUND V.S.S.:切 **BASS PLUS** : 1

**CINEMA** : Nor.

DIALOGUE ENHANCER : 切

### 映画や音楽をもっと楽しむ(つづき)

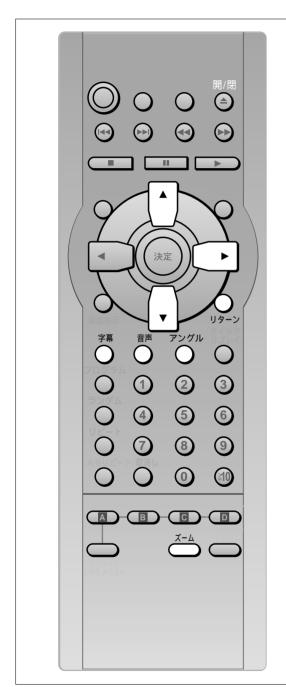

### 映像を拡大する( 4:3 TVズーム )


標準(4:3)サイズのテレビで、ワイドサイズの 映像がレターボックスで再生されるとき、映像の 中央部を拡大して、テレビ画面サイズに近付ける ことができます。ただし、左右の端が見えなくな ります。

再牛中

リモコン

押すたびに





ディスクによっては働かないことがあります。 メニュー画面では、ズーム機能は働きません。 ズーム再生中は、ディスク内のメニューの操作や表 示が正しく働きません。

ディスクを入れ換えたり、電源を切ると、ズームは 「切」になります。

### 音声を切り換える

**VCD** 

(音声が複数記録されているディスク) 再生中



音声言語 ( 塚右記 ) チャンネル ( 塚24ページ )

"一"表示:音声が記録されていません

VCD :音声チャンネルの切り換え

カラオケディスクではボーカルの入 / 切ができます。 詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。

### アングルを切り換える

(アングルが複数記録されているディスク)

再生中

リモコン

押すたびに

アングル

例) 🧖





### 言語を切り換える

(字幕が複数記録されているディスク)

押すたびに

再牛中

リモコン

例) 📴




字幕言語(圖下記)

"一一"表示:字幕が記録され ていません

字幕の表示まで少し時間がかかることがあります。

■字幕を「入」「切」するには

1 「▶](カーソルボタン)を押す





### 音声属性

LPCM / DDDigital / DTS:信号タイプ

k: サンプリング周波数 b: ビット数 ch: チャンネル数

音声/字幕言語

日:日本語 伊:イタリア語 露:ロシア語 英:英語 西:スペイン語 韓:韓国語

仏:フランス語 蘭:オランダ語 \*:その他

独:ドイツ語 中:中国語

音声/字幕/アングル操作について

ディスクのメニュー画面でのみ切り換えができ る場合もあります。


" ○ " が表示されたときは


ディスクに記録されていない音声 / 字幕 / アン グル番号を選んでいるため、変更できません。 「リターン]を押すと、画面表示が消えます。

# スリープ機能を使う

CD

VCD

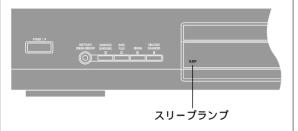

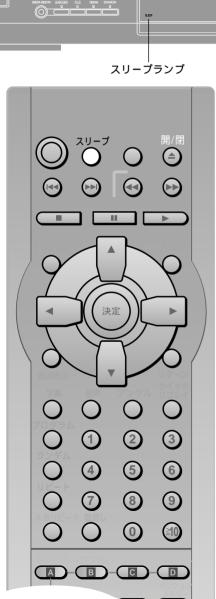

指定した時間に電源が切れるようにできます。

### リモコン

スリープ

スリープランプが点灯します。

押すたびに



オート → 60分→ 90分→ 120分 

再生終了後(DVDのメニュー画面表示も含む) 5分後に電源が切れる設定

> ディスクによっては働かないものもあります。 ボタン操作による停止やメニュー画面表示 のときは働きません。

スリープの設定をしていても、停止状態で30分経 過すると、その時点で電源が切れます。(オートパ ワーオフ)

### 節電のために

本機は電源を切った状態(スタンバイ状態)でも、 約1.5Wの電力を消費しています。長期間使用し ないときは、電源プラグをコンセントから抜いて おくことをおすすめします。

# MDなどに録音する

### ■デジタル録音

デジタル信号でMDなどに録音できます。 直接、光デジタルケーブルで録音機器と接続して ください。(☞7ページ「デジタル接続」)

### お知らせ

DVDの場合、

- ①ディスクがデジタル録音を禁止されていない
- ②録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対 応している

ことが必要です。

本機の設定を以下のようにしてください。

- " PCMダウンサンプリング変換 "

(☞23ページ) :"する"

- "Dolby Digital"(☞23ページ) : "PCM"

- "DTS Digital Surround "(☞23ページ)

- " ADVANCED SURROUND V.S.S. "

(☞16ページ) : "切"

DTS信号は録音できません。

### アナログ録音


アナログ信号に変換された音声をカセットテープ やMDに録音できます。

直接、音声コードで録音機器と接続してくだい。 (☞7ページ「アナログ接続」)

なお、デジタル録音のような制約はありません。


**RQT6235** 

# 絵表示(GUI画面)を使って操作する

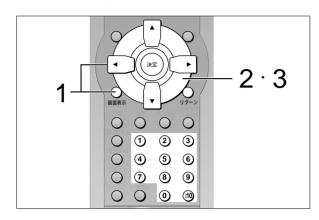

1[画面表示]を押す

押すたびに

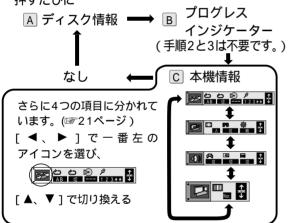


- **2**[◀、▶]で 変更したい項目を選ぶ
- 3[▲、▼]でお好みの設定を選ぶ
  - ●数字ボタン [決定]で変更できるものもあります。

例)25: 2 • 5 • (決定)

ジー・ユー・アイ グラフィカル・ユーザー・インターフェース G U I (Graphical User Interface) とは

「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合はこの画面を「GUI画面」と呼びます。

### ディスク情報



番号	内容	操作
1	タイトル番号 DVD トラック番号 CD VCD ( <sup>MB</sup> のみ ) グループ番号	[ <b>▲</b> 、▼ ]
2	チャプター番号 DVD ( のみ ) トラック番号	[決定]
	時間指定再生 DVD 例)1時間46分50秒から再生 [1] [4] [6] [5] [0]	数字ボタン ↓ [決定]
	時間表示 DVD VCD CD ( MPS は経過時間のみ表示 )	
3	→ タイトル / トラックの経過時間	[▲、▼]
	音声番号 DVD	
4	(☞18ページ)	[▲、▼]

番号	内容	操作
<b>⑤</b>	字幕番号 DVD (18ページ) 字幕「入」「切」 ( いのみ) 文字情報「入」「切」	
6	アングル番号 DVD	[▲、▼]
7	(カラオケDVDのみ) カラオケボーカル「入」「切」 デュエットディスクの場合、「V1」 または「V2」を選ぶと、デュエットできます。	
8	音声チャンネル VCD	[▲、▼]
9	(PBC付 VCD のみ) メニュー再生の「入」「切」状態 表示	変更不可
10	( のみ) トータルトラック番号 再生・選択中のトラック番号およびディスク内の総トラック数が表示されます。	[ ▲、▼ ]

### ■GUI画面の位置を移動させるには

[ ◀、▶ ] で一番右のアイコンを選び、

[▲、▼]で切り換える(5段階)




■ 画面表示を消すには

GUI画面が消えるまで、[リターン]を押す

### B プログレスインジケーター


タイトル、トラック内で、現在どの部分を再生しているかを表します。再生中、表示窓に経過時間が表示されないときは働きません。

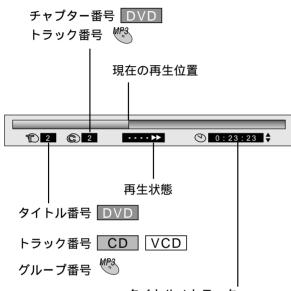


タイトル / トラック 経過時間←→残り時間 [▲、▼]で切り換える ( <sup>MPS</sup> は不可 )

時間指定再生( DVD のみ) (☞20ページ③)


### C 本機情報




番号	内容	操作
1	A-Bリピート再生 DVD CD VCD (☞13ページ)	[決定]
2	リピート再生(〒13ページ) DVD C: チャプター T: タイトル CD VCD T: トラック A: ディスク全体 ( ************************************	[▲、▼]
3	再生モード DVD CD VCD : 通常 PGM: プログラム RND: ランダム	変更不可
4	マーカー DVD CD VCD	☞15 ページ



番号	内容	操作
1	4:3 TVズーム DVD (☞18ページ)	
2	IPB表示 <b>DVD</b> 一時停止時に画像種類表示(I/P/B ☞24ページ)の入/切を設定	
	本体表示窓の明るさ調節 DVD CD VCD 明←→暗←→オート	[▲、▼]
3	( DVD VCD のみ ) 再生中には暗くなりますが、サー チ中、一時停止中などは一時的に 明るくなります。	



番号	内容	操作
1	ADVANCED SURROUND V.S.S. DVD (☞16ページ)	
2	BASS PLUS DVD CD VCD (☞16ページ)	[▲、▼]
3	DIALOGUE ENHANCER DVD (☞17ページ)	




番号	内容	操作
①	画質モード(☞17ページ) DVD VCD Nor.: 通常画質 Cin.1: シネマ画質1(しっとり) Cin.2: シネマ画質2(くっきり) User: ユーザー画質 各種調節ができます。	[▲、▼]

番号	内容	操作
2	コントラスト(-7~+7) 白黒の強弱	
3	プライトネス (0~ +15) 明るさ	[ <b>∢、▶</b> ] 
4	カラー ( - 7~ + 7 ) 色の濃さ	L <b>▲</b> 、 ▼ J


# 初期設定を変更する

日本語のようにアミがかかった項目は、お買い上げ時の設定です。

設定は、電源を切っても次に変更するまで保持 されます。

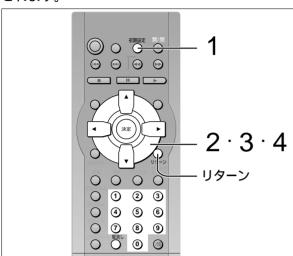

1 「初期設定 ] を押す

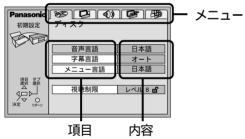

- 2 [◀、▶]で メニューを選ぶ
- 3 [▲、▼]で 項目を選び、「決定]を押す
- 4 [▲、▼]で 内容を選び、「決定 ] を押す
- ひとつ前の画面に戻るには

[リターン]を押す

■ 設定を終了するには

[初期設定]を押す



### ディスク DVD

### 音声言語

言語(音声)が選べます。

日本語 / 英語 / オリジナル 1 / その他\*\*\*\* 2

### 字幕言語

言語(字幕)が選べます。

オート 3/日本語/英語/その他\*\*\*\* 2

### メニュー言語

メニューなど、テレビ画面に表示される言語が 選べます。

日本語 / 英語 / その他 \* \* \* \* 2

### 視聴制限

お子さまなどに見せたくないDVDの視聴が制限で きます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定 の変更はできません。

●レベル8 : すべてのディスクが再生可

●レベル7~1:制限レベルの記録されている

ディスクが再生不可

●レベル0 : すべてのディスクが再牛不可 レベル0から7を選ぶ、または選んだあと再 び"視聴制限"の項目を選ぶと、暗証番号 の入力画面が表示されます。(☞23ページ)

- 1"オリジナル":ディスクの最優先言語が選 ばれます。
- 2 " その他 \* \* \* \* ": 数字ボタンで言語番号 を入力します。(〒29ページ)
- 3 " オート " : " 音声言語 " で選んだ言語が再 生されなかったときのみ、その言語で字幕を 表示します。



### 映像 DVD VCD

### TVアスペクト

テレビサイズに合った画面表示方法が選べます。 (☞8ページ)

- 4:3 パン&スキャン
- 4:3 レターボックス
- 16:9

### スチルモード

- 一時停止時の画像の表示方法が選べます。
- オート フィールド フレーム


### フレーム / フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。 1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面から なっています。

フレーム

フィールド

フィールド





フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間 でブレを生じることがありますが、画質は良く

フィールドスチルのときは、情報量が少ないため 画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。







### 音声

PCM ダウンサンプリング変換 DVD (デジタル接続時のみ)(☞7ページ)

96 kHz音声の再生方法を設定します。 接続機器が96 kHzに対応していないときは、 「する」を選んでください。

アナログ接続時は、接続機器に関係なく、「しない」を選んでください。

● しない : 96 kHz で出力

(ただし、ディスクが著作権保護されていると、音声は出力されません。このときは、「する」を選んでください。)

● する: 48 kHzに変換して出力

### Dolby Digital DVD

(デジタル接続時のみ)(1967ページ) デコーダー内蔵機器と接続している/いないに 応じて、信号の出力状態を設定します。

● Bitstream :接続しているとき● PCM :接続していないとき

DTS Digital Surround DVD

(デジタル接続時のみ)(☞7ページ) DTS信号に対して上記と同様の設定をします。

Off :接続していないとき

● Bitstream:接続しているとき

音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD (ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

●切

入

早送り時の音声 DVD CD VCD 早送りする時、音声のあり/なしが選べます。

● あり

● なし

### 画面表示

画面メニュー言語

初期設定画面の言語や、操作時にテレビ画面に 表示される言語が選べます。

● 日本語

● English (英語)

画面メッセージ

操作時の表示をテレビ画面に表示する / しない が選べます。

入

• 切

### その他

デモモード

" する " を選ぶと、テレビ画面上でデモンストレーション表示が始まります。

(デモは、リモコン・本体のボタンを押すと停止し、 設定は「しない」に戻ります。)

しない

● する

クイックセットアップ

本機の基本的な設定を、画面上での対話形式によって行えます。

● する

● しない

### 暗証番号の入力方法



- 1 数字ボタンで4ケタの数字を入力し、[決定]を 押す
  - ●[決定]を押す前なら、[取消し]を押すと取り 消せます。
- 2 暗証番号を確認し、[決定]を押す暗証番号は忘れないでください。

視聴制限を超えるDVDを入れると、画面上に表示が出ます。そのときは画面の指示に従ってください。

もっと

# 用語解説

### I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、 画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは 各画面ごとに記録しています。

I-picture: 共用データの基準として単独で記録され

るフレーム

P-picture: 過去のI-picture、またはP-pictureを元

につくられるフレーム

B-picture: I/P両方を元につくられ、両者の間をう

めるフレーム

I-pictureの画質がもっとも良く、画質調整をするときは、I-pictureで一時停止することをおすすめします。

### MP3

### エムペグ オーディオ レイヤー


MPEG Audio Layer 3 (MP3) という音声圧縮方式は、元の音質をあまり損なうことなく音声を10分の1程度に圧縮できます。

### コンポーネント映像出力端子

S映像よりもさらに鮮明な、D端子出力映像と同等の映像を得ることができます。テレビやモニターなどにより入力端子の表示が異なる  $(Y/P_B/P_R, Y/B-Y/R-Y, Y/C_B/C_R$ など)場合がありますので、そちらの説明書もご覧ください。

### タイトル、チャプター(DVD)

DVDは、いくつかの大きな区切り(タイトル)と小さな区切り(チャプター)に分けられており、それぞれの区切りの番号を、タイトル番号、チャプター番号と呼びます。



### ダイナミックレンジ


機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、 音割れしない最大音との音量差のことです。

### チャンネル (ch)

出力される音域や特性によって区別された音声の種類です。

例)5.1チャンネル

- フロントスピーカー [ L (1ch) / R (1ch)]
- センタースピーカー (1ch)
- サラウンドスピーカー [ L (1ch) / R (1ch)]
- サブウーハー [ 1 ch × 0.1 = 0.1 ch ] 出力される音声全体に対して低音が占める割合 GUI画面では以下のように示されます。



### T ジタル シァター システムズ DTS (Digital Theater Systems)


多くの映画館で採用されている最大5.1chのサラウンドシステムです。情報量が多いので、リアルな音響効果が得られます。

### デコーダー

DVDなどに符号化して記録した音声データを、通常の音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

### トラック(CD/ビデオCD)

CDやビデオCDは、いくつかの区切り(トラック) に分けられており、これらの区切りの番号をトラック番号と呼びます。



### ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。 ステレオ(2ch)はもちろん、最大5.1chのサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

### ドルビープロロジック

4チャンネル信号を2チャンネルに記録し、演算処理により、再び4チャンネルの独立した信号を再生するサラウンドシステムです。

### ビットストリーム Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。デコーダーによって5.1 chなどのマルチチャンネル音声にデコード(復号)されます。

### リニアPCM (LPCM)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。

# **お手入れ・使用上のお願い** Q & A (ょくあるご質問)

# お手入れ

### 本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませた布でふき、後はか らぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでく ださい。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注 意書きに従ってください。

### お知らせ

使用環境により異なりますがレンズの クリーニングは必要ありません。 誤動作の原因になるため、市販のレン

ズクリーナーは使用しないでください。

### |ディスクについて

### 汚れたときは

### DVD、ビデオCD、CD

とは空ぶきしてください。

推奨品:クリーニングクロス

(品番 VUA7091)(サービスルー ト扱い)

### DVD-R

必ず専用のDVD-RAM/PDディス ククリーナー LF-K200DCJ1(別 売 \ RFKZ0093(サービスルー ト扱い)でふいてください。使いか たについては、ディスククリーナー の説明書をよくお読みください。 布やCD用クリーナーなどは絶対に 使わないでください。



### 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときな ど、露がついた場合は、乾いた柔ら 次のような場所に置かないでください かい布でふいてください。DVD-Rは、 専用のクリーナー(上記)でふいて ください。

### 取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となる 水を含ませた柔らかい布でふき、あ ほか、機器の故障の原因ともなります ので、次のことをお守りください。

再生面には手を触れない。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。 レコードクリーナーやシンナー、ベン ジン、アルコールでふかない。

傷つき防止用のプロテクターなどは使 わない。

紙やシール、ラベルを貼らない。 シールやラベルがはがれたり、のりが はみ出しているディスクは使わない。 (圖下図)



市販のラベルプリンターで表面に印刷 したディスクは使わない。

ハート型など、特殊形状のディスクは 使わない。

### 保管

直射日光の当たる場所 湿気やほこりの多い場所 暖房器具の熱が直接当たる場所

Q (質問)		A ( 回答 )	ページ
	ドルビーデジタルや DTSの5.1chサラウ ンド音声を楽しみた いが、どのような機 器が必要か	デコーダー内蔵のAVアンプと6本のスピーカーを用意すれば、5.1chサラウンド音声がお楽しみになれます。	7
接続/設置	ハイビジョンテレビ に接続できるのか	接続できます。より良い映像のために、DVD対応のコンポーネント映像端子に接続することをお薦めします。ハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ端子には接続しないでください。	6、7
設置について	S映像端子、コンポーネントビデオ端子、D 端子すべてがあるテレビの場合、どれに 接続したらいいのか	コンポーネント映像端子またはD端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S映像端子に接続した場合より、さらに忠実に色を再現します。	7
	LDと接続できるか	本機には接続できません。	_
	引っ越しても使えるか	東日本、西日本に関係なく使えます。	_
	海外でも使えるか	本機は日本国内専用です。海外では電源 電圧などが異なるため使用できません。	_

۸ / 回休 \

✓ (FF PP )

使いかたについ	海外で買ったDVDは 再生できるか	リージョン番号が「ALL」もしくは 「2」を含んでいて、映像方式が NTSCであれば再生できます。ディ スクのジャケットをご確認ください。	表紙
	リージョン番号がない ディスクは再生でき るか	DVDのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格を満たしていないDVDは再生できません。	_
7	CD-Gは再生できるか	再生できません。	_
	ビデオで録画できるか	ほとんどのDVDはコピー禁止処理 がされており、録画できません。	_ 

### もし

# 使用上のお 原しい /Q&A

RQT6235

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご 連絡ください。

	こんなときは	ここをお確かめください	参 照ページ
重	電源が入らない	電源プラグをコンセントへしっかり と差し込んでください。	6
電源について	勝手に電源が切れる	停止状態で約30分経過すると、節電のため、電源が自動的にスタンバイ状態になります。(オートパワーオフ) 再度電源を入れ直してください。	_
		スリープ機能が設定されています。	19
	各ボタン操作ができ ない	ディスクによっては、特定の操作を 禁止している場合があります。	_
		落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、「切」「入」してください。	_
	リモコンが働かない	乾電池は、⊕⊖を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、新しいものに交換してください。	5
操作に		リモコン受信部に向けて正しく操作 してください。	5
操作について	[►](再生)を押 しても、再生が始 まらない (または、すぐに停	寒いところから急に暖かいところに 持ってきたときなどに、レンズ部に 露が付くことがあります。1~2時 間放置してください。	_
	止する)	本機で再生できるディスクかどうか 確認してください。	表紙、 2
		ディスクが汚れている場合は、きれ いにふいてください。	25
		ディスクを正しくセットしてください。	9
		初期設定"視聴制限"の設定を確認 してください。	22

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
	音声 / 字幕言語が 切り換えられない	複数の言語が入っていないディスク では切り換えできません。	-
		本機の[音声][字幕]ボタンでは 切り換えできないディスクでも、ディスクのメニュー画面等で切り換え できる場合があります。	_
	字幕が出ない	字幕の入っていないDVDでは字幕 が表示されません。	_
操作について		字幕が " 切 " になっている場合は、 字幕を " 入 " にしてください。	18
		A-Bリピート再生のA点、B点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	_
	アングルを変えて見 ることができない	複数のアングルが記録されている場 面でのみ切り換えることができます。	_
	視聴制限で設定した 暗証番号を忘れた	以下の操作で初期設定の内容を工場 出荷時に戻してください。	-
	すべての設定を、 工場出荷時に戻し たい	1停止中、本体の[ <b>■■</b> ]と[ <b>■■</b> ]を押しながら、テレビ画面の"オールクリア"が消えるまで、本体の[ <b>▲</b> 、OPEN/CLOSE]を押す 2本体の電源を一度「切」「入」する	
		2年中の电泳で 皮 切」八」する	
表示	画面メッセージが 出ない	" 画面メッセージ " を " 入 " にして ください。	23
表示についる	GUI画面が欠ける (または表示されない)	GUI画面表示中、カーソルボタン [◀、▶]を押して右側の矢印アイ コンを選び、[▲、▼]を押して上下	20

に移動させてください。

こんなときは

音声が出ない

耳を刺激するよう

早送り/早戻しを

したら画像が乱れる

テレビに映像が映ら

ない(または画面サ

イズがおかしい)

な音が出る

# テレビ側の画面モードを変更してください。

ここをお確かめください

接続した機器の音量を確認してください。 接続、設定を確認してください。

接続した機器の入力切り換えは正し

音声がひずむ場合は、ADVANCED

SURROUND V.S.S.を"切"にしてください。 3本以上のスピーカーをつないでいる

ときは、ADVANCED SURROUND V.S.S. を"切"にしてください。

他の機器とデジタル接続しているときは、

"Dolby Digital"や"DTS Digital Surround"を正しく設定してください。

多少乱れが出ることがありますが、

テレビの電源は入っていますか?

テレビの入力切換は正しいですか?

"TVアスペクト"は正しく設定され

故障ではありません。

接続を確認してください。

いですか?

著作権	

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により 禁じられています。

ていますか?

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
--------	-------------	-------

### エラーメッセージについて

参照な

6, 7, 23

16

16

23

6、7

8

	" NO PLAY "	再生できないディスクが入っています。	2
		"視聴制限"を設定したディスクが入 っています。	22
表	" ] [ "	異常が発生しました。("爿"以降の数	_
表示窓	( は数字)	字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、「切」「入」してください。	
	" NO DISC "	ディスクが入っていません。	-
		ディスクが正しく入っていません。	-

画 "ディスクを確認して ください"	ディスクがよごれています。	25
--------------------	---------------	----

### 処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(☞31ページ)に 修理をご依頼ください。

## 著

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの 商標です。


「DTS」、「DTSデジタルサラウンド」および「DTSデジタルアウト」はDTS社の登録商標です。

### もし

# 作権

# 各部のなまえとはたらき

### リモコン

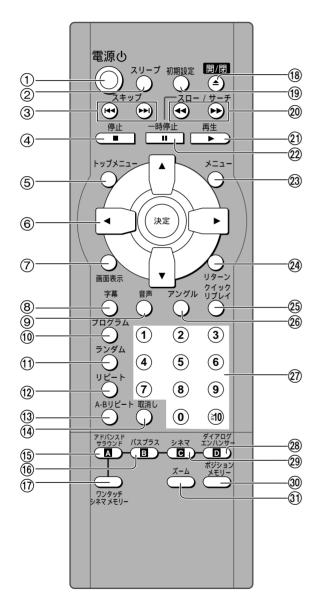

- ① [電源 ①]ボタン(8)
- ② [スリープ]ボタン(19) 指定の時間に電源が切れるように設定する
- ③ [◄◀、▶▶|、スキップ]ボタン(11)
- ④ [■、停止]ボタン(9)
- ⑤ [トップメニュー]ボタン(9、12) ディスクのメニュー画面を表示する
- ⑥ [▲、▼、◀、▶] カーソルボタン/[決定]ボタン(8)



- ⑦ [画面表示]ボタン(15、20) GUI画面を表示する
- ⑧ [字幕]ボタン(18)DVDの字幕言語を切り換える
- ⑨ [音声]ボタン(18)DVD、ビデオCDの音声を切り換える
- ⑩ [プログラム]ボタン(14) プログラム再生をする
- ① [ランダム]ボタン(15)ランダム再生をする
- (1) [リピート]ボタン(13)繰り返し再生をする
- ③ [A-Bリピート]ボタン(13)指定した2点間を繰り返し再生をする
- (4) [取消し]ボタン(14)入力した数字を取り消す
- ⑤ [▲、アドバンスドサラウンド]ボタン(16) V.S.S.のレベルを変えたり、「入」、「切」する
- (6) [B、バスプラス]ボタン(16)アンプ内蔵サブウーハーへの出力レベルを変えたり、「入」「切」する


- ⑰ [ワンタッチ シネマ メモリー]ボタン(17) お好みの設定を記憶、呼び出す
- 18 [▲、開/閉]ボタン(9)
- ⑨ [初期設定]ボタン(8、22) 初期設定画面を表示する
- 2 [◄◄、▶▶、 スロー/サーチ]ボタン(11)
- ② [▶、再生]ボタン(9)
- ② [ ■ 、一時停止]ボタン(10)
- ② [メニュー]ボタン(9、12) ディスクのメニュー画面を表示する
- ② [リターン]ボタン(8) メニュー画面に戻る
- (3) [クイックリプレイ]ボタン(15) 約7秒~10秒前の場面に戻る
- ② [アングル]ボタン(18)複数のアングルが記録されているDVDで、アングルを切り換える
- ② 数字ボタン(9)
- 図 [ □、ダイアログエンハンサー]ボタン(17)迫力ある効果音が記録されたソフトでのセリフを 聞きとりやすくする
- ② [ ○、シネマ]ボタン(17) 映画鑑賞に適した映像を楽しむ
- ③ [ポジションメモリー]ボタン(10)電源を切る、もしくはディスクを入れ換えても 位置を記憶させる
- ③ [ズーム]ボタン(18) 標準(4:3)サイズのテレビで、ワイドサイズの映像がレターボックスで再生されるとき、映像の中央部を拡大して、テレビ画面サイズに近付ける

RQT6235

# 言語番号一覧表

### 本体

①や③などのボタンは、リモコンのボタンと同じはたらきをします。

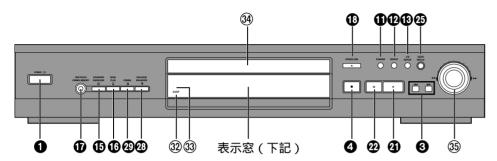

③ スリープランプ(19) スリープ機能が働いているとき点灯 ⑬シャトルダイヤル(11)

③トレイ(9)

回すと、スロー再生やサーチを行う

### |表示窓

③ リモコン受信部 (5)



36ディスク表示

DVD VIDEO:DVDビデオ VIDEO CD :ビデオCD CD :音楽CD :MP3ディスク MP3

③ 再生状態表示(13、14、15)

PGM :プログラム再生 :ランダム再生 RND :リピート再生

A-B Ċ :A-Bリピート再生

38メイン表示部の表示モード

GROUP:グループ番号 TITLE:タイトル番号 TRACK:トラック番号 CHAP :チャプター番号

ダウン・ミックス ③ D. MIX 表示

> マルチチャンネル信号を2チャンネルに ダウンミックス可能であることを表示

④ ABCD表示(16、17) 各機能が働いているとき点灯

A.SRD :アドバンスドサラウンド

:バスプラス BASS CINEMA:シネマ

:ダイアログエンハンサー D.ENH

コルシカ

: 6779

| フィンランド

:7073

4)再生表示

:再生中

▶ (点滅) :続き再生メモリー中

П :一時停止

アイスランド	: 7383	サモア	: 8377	フェロー	:7079
アイマラ	:6588	サンスクリット	: 8365	フランス	:7082
アイルランド	:7165	ショナ	:8378	フリジア	:7089
アゼルバイジャン	:6590	シンド	: 8368	ブータン	:6890
アッサム	:6583	シンハラ	: 8373	ブルガリア	: 6671
アファル	:6565	ジャワ	: 7487	ブルターニュ	:6682
アフリカーンス	:6570	スウェーデン	:8386	ヘブライ	: 7387
アプハジア	:6566	スロバキア	: 8375	ベトナム	: 8673
アムハラ	:6577	スロベニア	:8376	ベロルシア(白ロシ	ア)
アラビア	:6582	スワヒリ	:8387		:6669
アルバニア	:8381	スンダ	:8385	ベンガル(バングラ	)
アルメニア	:7289	スペイン	:6983		:6678
イタリア	: 7384	ズールー	: 9085	ペルシャ	:7065
イディッシュ	: 7473	セルビア	:8382	ポーランド	:8076
インターリングア	: 7365	セルボクロアチア	:8372	ポルトガル	: 8084
インドネシア	: 7378	ソマリ	:8379	マオリ	: 7773
ウェールズ	:6789	タイ	:8472	マケドニア	: 7775
ウォロフ	: 8779	タタール	: 8484	マライ (マレー)	:7783
ヴォラピュック	:8679	タミル	:8465	マラッタ	:7782
ウクライナ	: 8575	タガログ	:8476	マラヤーラム	: 7776
ウズベク	:8590	タジク	: 8471	マルタ	: 7784
ウルドゥー	:8582	チェコ	:6783	マダガスカル	: 7771
英語	:6978	中国語	:9072	モルダビア	: 7779
エストニア	:6984	チベット	:6679	モンゴル	: 7778
エスペラント	:6979	ティグリニア	:8473	ヨルバ	:8979
オーリヤ	:7982	テルグ	:8469	ラオ	: 7679
オランダ	: 7876	デンマーク	: 6865	ラテン	: 7665
カザフ	: 7575	トウイ	:8487	ラトビア (レット)	
カシミール	:7583	トルクメン	:8475		: 7686
カタロニア	:6765	トルコ	:8482	リトアニア	: 7684
ガリチア	: 7176	トンガ	:8479	リンガラ	: 7678
韓国(朝鮮)語	: 7579	ドイツ	: 6869	ルーマニア	:8279
カンナダ	: 7578	ナウル	: 7865	レトロマンス	:8277
カンボジア	: 7577	日本語	: 7465	ロシア	:8285
キルギス	:7589	ネパール	: 7869		
ギリシャ	:6976	ノルウェー	: 7879		
クルド	: 7585	ハウサ	: 7265		
クロアチア	:7282	ハンガリー	: 7285		
グアラニー	: 7178	バシキール	: 6665		
グジャラト	: 7185	バスク	:6985		
	: 7576	パシュト	:8083		
グルジア	: 7565	パンジャブ	:8065		
ケチュア	: 8185	ヒンディー	: 7273		
ゲール ( スコットラ)	-	ビハール	:6672		
l	: 7168	ビルマ	: 7789		
コーサ	:8872	フィジー	:7074		
コルシカ	. 6770	フッション に	. 7073		

# 別売品のご紹介

2001年12月現在のものです。品番は変更され ることがあります。

コード/ケーブル

名称	品番				
S映像コード	RP-CVS0G10 (1.0 m)	RP-CVS0G30 (3.0 m)			
	RP-CVS0G20 (2.0 m)	RP-CVS0G50 (5.0 m)			
コンポーネント	RP-CVPCG10 (1.0 m)	RP-CVPCG50 (5.0 m)			
ビデオコード	RP-CVPCG20 (2.0 m)				
D端子ケーブル	RP-CVDG15 (1.5 m)	RP-CVDG30 (3.0 m)			
D端子	RP-CVCDG15 (1.5 m)	RP-CVCDG30 (3.0 m)			
ピンケーブル					
	RP-CAP3G05 (0.5 m)	RP-CAP3G30 (3.0 m)			
音声コード	RP-CAP3G10 (1.0 m)	RP-CAP3G50 (5.0 m)			
	RP-CAP3G15 (1.5 m)				
	RP-CAP3G20 (2.0 m)	(10.0 m)			
光デジタル	RP-CA2005A (0.5 m)	RP-CA2020A (2.0 m)			
ケーブル	RP-CA2010A (1.0 m)	RP-CA2030A (3.0 m)			

### 機器

名称	品番
AVアンプ	SA-XR10
(AVコントロールアンプ)	
スピーカーシステム	SB-HEP20
アクティブサブウーハー	SB-AS30

Dolby Digital / DTS Digital Surroundデコー ダーを装備しています。

### 音のエチケット \_\_

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相 談窓口 1 へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セン ター・ヘ!

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 0120-878-365

FAX 84411 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

/外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等\ ∖ご相談窓□

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

本機は一般家庭用として作られています。

ただくことがあります。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの

営業用としての長時間使用など)により故障し

た場合は、保証期間内でも有料修理とさせてい

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD/CD プレーヤーの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

26~27ページの表に従ってご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上 げの販売店へご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品名	DVD/CD プレーヤー				
品番	DVD-RV32				
お買い上げ日	年 月	日			
故障の状況できるだけ具体的に					

### 修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

### **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

### 修 理 ご 相 談 窓 ナショナル / パナソニック

栃木	宇都宮市御幸町 194-20 <b>雷</b> (028)689-2555	千葉	千葉市中央区 星久喜町172 ☎(043)208-6034
41113	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
水戸	水戸市柳河町309-2 (029)225-0249	山梨	
つくば	つくば市花畑2丁目 8-1	***********	1-27 (055)222-5171
埼玉	☎ (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目 4-2	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 <b>雷</b> (045)847-9720
	<b>a</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目 8-14
			<b>1</b> (025)286-7725

地区

首都 圏

		中	玉	地	$\overline{\times}$		
鳥取	鳥取市			浜田	浜田市下 <b>公</b> (085		
米子	米子市: 2-33 <b>雷</b> (08			岡山	岡山県都 矢尾80 ☎(086	7	
松江	松江市 10-19 <b>否</b> (08	)		広島	広島市西 8丁目1 ☎(082	3-20	
出雲	出雲市			山口	山口市舒 鋳銭司団 ☎(083	地北447	7-23
			_		_		
		Ш	E3	†#1	$\overline{\mathbf{x}}$		

	ナシ:	ョナル	/パナ	ソニ・	ック	
修	理	راً	相	談	窓	

### 北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 **25** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

**8** (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 **25** (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内)

**25** (0138)48-6631

### 中 部 $\overline{\times}$ 地

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 **25** (076)294-2683

富山 富山市寺島1298

**5** (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目

**25** (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀 7600-7

112

**25** (0263)58-0073

静岡 静岡市西島765 **25** (054)287-9000 名古屋 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 **25** (052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28 **25** (0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **25** (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目 82

**5** (0577)33-0613 三重 久居市森町字北谷 1920-3

**25** (059)255-1380

州 地  $\mathbf{x}$ 九 福岡 春日市春日公園

> 3丁目48 **25** (092)593-9036

佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 **25** (0952)26-9151

香川 高松市勅使町152-2

徳島 徳島県板野郡北島町

鯛浜字かや108

**23** (087)868-9477

**73** (088)698-1125

長崎 長崎市東町1949-1

☎ (095)830-1658 <sub>鹿児島</sub> 鹿児島市与次郎 大分 大分市萩原4丁目

8-35

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2

**25** (088)866-3142

**25** (089)971-2144

**25** (0985)85-6530 能本 能本市健軍本町12-3 **25** (096)367-6067

高知 南国市岡豊町中島

331-1

愛媛 松山市土居田町

750-2

天草 本渡市港町18-11

**5** (0969)22-3125

1丁目5-33 **3** (099)250-5657

☎ (097)556-3815 | 大島 名瀬市矢之脇町10-5 **3** (0997)53-5101

### 東 北 地 $\boxtimes$

青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37 **25** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

**5** (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3

**25** (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

**25** (022)387-1117 山形 山形市流通センター 3丁目12-2

**5** (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町

> 字南/内65 **25** (0243)34-1301

### 近 畿 滋賀 守山市勝部6丁目

2-1 **25** (077)582-5021

京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1

**25** (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7

**25** (06)6359-6225

奈良 大和郡山市椎木町 404-2 **25** (0743)59-2770

 $\mathbf{x}$ 

地

和歌山和歌山市中島499-1 **5** (073)475-2984

兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 **5** (078)272-6645

### $\boxtimes$

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

**8** (098)877-1207

あらかじめご了承ください。 0501

所在地、電話番号が変更になることがありますので、

# RQT6235

DVD-RV32

# 主な仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

許容周囲温度 +5~35

許容相対湿度 5~90% RH(結露なきこと)

再生可能ディスク(8 cm、12 cm)

DVD-Video、DVD-R(DVDビデオ規格準拠)

CD-Audio (CD-DA) ビデオCD

CD-R/RW (CD-DA、ビデオCDフォーマットの

ディスク)

MP3

再生可能な最大トラック数:999トラック

再生可能な最大グループ数:99 グループ

ビットレート: 32 kbps~320 kbps

信号形式 NTSC

映像出力

出力レベル : 1 Vp-p (75 ) 出力端子 : ピンジャック

端子数 : 1系統

S映像出力

Y出力レベル : 1 Vp-p ( 75 )

C出力レベル : 0.286 Vp-p (75)

出力端子: S端子端子数: 1系統

コンポーネント映像出力

Y出力レベル : 1 Vp-p (75 ) C<sub>6</sub>出力レベル : 0.7 Vp-p (75 )

C<sub>R</sub>出力レベル : 0.7 Vp-p (75 )

出力端子: ピンジャック (Y: 緑、C<sub>8</sub>: 青、C<sub>8</sub>: 赤)

端子数:1系統

D1映像出力

Y出力レベル : 1 Vp-p (75 ) C<sub>6</sub>出力レベル : 0.7 Vp-p (75 ) C<sub>6</sub>出力レベル : 0.7 Vp-p (75 )

 出力端子
 : D端子

 端子数
 : 1系統

音声出力

出力レベル:2 Vrms (1 kHz、0 dB)

出力端子 : ピンジャック

端子数:

2ch出力:1系統

サブウーハー出力(0.1ch):1系統

音声出力特性

周波数特性

DVD(リニア音声):

4 Hz~22 kHz(48 kHzサンプリング) 4 Hz~44 kHz(96 kHzサンプリング) CD:4 Hz~20 kHz(JEITA)

S/N比 CD 115 dB (JEITA) ダイナミックレンジ

DVD (リニア音声) : 102 dB

CD : 98 dB (JEITA)

全高調波歪率

CD : 0.0025 % (JEITA)

デジタル音声出力

光デジタル出力 : 光コネクター

電源 AC 100 V 50 / 60 Hz

消費電力 10 W

電源「スタンバイ」時 約1.5 W

外形寸法 430 (幅)×247 (奥行)×74.5 (高さ) mm

(突起物を含まず)

質量 約2.4 kg

### 愛情点検

### 長年ご使用の DVD/CD プレーヤーの点検を!



こんな症状はありませんか

煙が出たり、異常なにおいや音がする 映像や音声が出ないことがある 正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、 故障や事故の防止のために、必ず販売店に 点検をご相談ください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番 DVD-RV32
販 売 店 名	Ø ( )	-		お 客 様 ご相談窓口 Ø ( ) -

### 松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

RQT6235-S F1201HT3072